

# Cufitec® 抗病毒防护膜

抗微泰 门把手/扶手用

减少门把手/扶手上的病毒细菌，使其无法扩散



将防护膜贴在门把手或扶手表面，  
即有抗病毒抗菌效果！

※本产品制造目的并非疾病的治疗和预防，敬请理解。

## 抗病毒防护膜的特长

### Point 1

抗病毒/抗菌效果约持续6个月。

### Point 2

防护膜本体透明，不影响对象物体外观。

### Point 3

在防护膜表面可进行日常清扫工作。


拥有Cufitec® 防护膜的抗病毒/抗菌机能的门把手/扶手，可在日常有效抑制病毒细菌的扩散。




示意图

## ○ 使用方法


大约每6个月更换一次，即可达到抗病毒/细菌的显著效果。

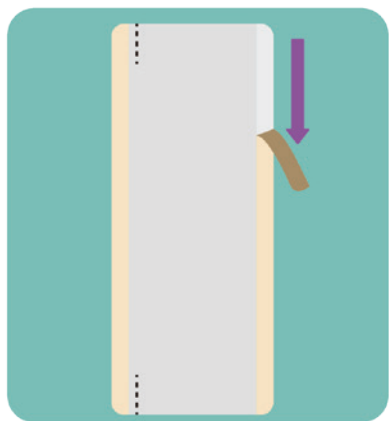

**1** 从双面贴表面无针孔的一侧，将剥离纸撕开。

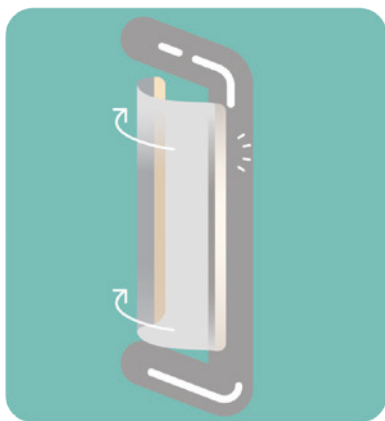

**2** 先将粘着面粘贴在把手/扶手上，再沿直线方向回卷。

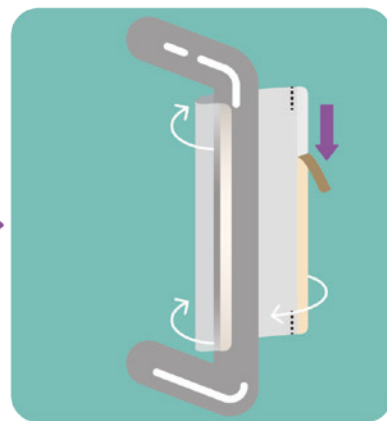

**3** 将剩下的双面贴纸撕下，进行最终粘贴固定。

### 在保护膜表面也能进行通常的清扫工作！

可在表面使用消毒级酒精

可在表面使用次氯酸钠溶液（上限200ppm）

可在表面使用第4级铵盐

仅限于不含异丙醇的消毒剂。

## ○ 使用场景

专为人群日常接触的门把手，扶手，电梯按钮等部件设计，作为抗菌 / 抗病毒的有效对策。



## ○ 产品规格

品名	Cufitec® 抗病毒保护膜	
材质	基材	基材 PET（聚酯）薄膜
	粘着面	碱性粘着剂，剥离纸
尺寸	29cm×13cm	
装入数	2片装，10片装	



2片装



10片装



< 咨询处 >

**NBC Meshtec Inc.**

191-0053 东京都日野市丰田2-50-3 Tel: +81-42-582-2496 FAX: +81-42-582-4440 邮箱: cufitec\_nbc@nisshin.com